



1 1. Install two handles from right side and attach handle onto master shaft. Then insert knob set and tighten the handle.

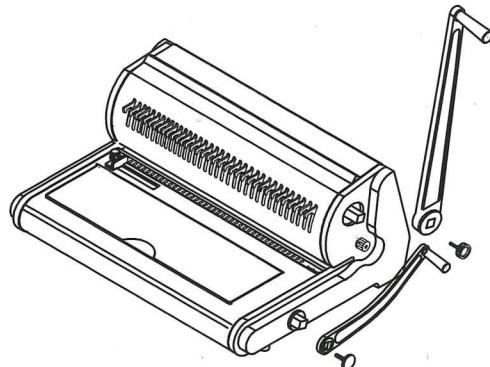


2 Measure the thickness of paper to be bound and determine punching depth by using binding gauge. Select correct diameter of binding wire to use.

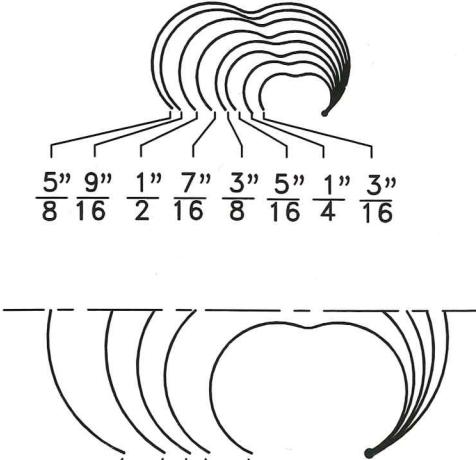


$1\frac{1}{4}$ "
1"
 $\frac{7}{8}$ "
 $\frac{3}{4}$ "
 $\frac{5}{8}$ "


3 1. Adjust side guide.
2. Pull set pin out to cancel this die if you find edge of document partially covers one of white rectangles on the alignment scale.
3. Adjust knob for binding depth to 1.2.3 or 4

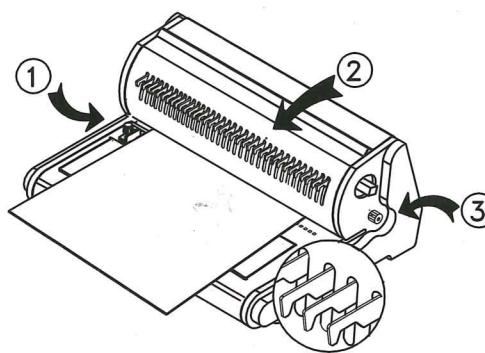


4 1. Insert paper into punch throat.
2. Pull handle down to punch. Return handle to upright and pull paper out.
3. Continue this step until all sheets are punched.

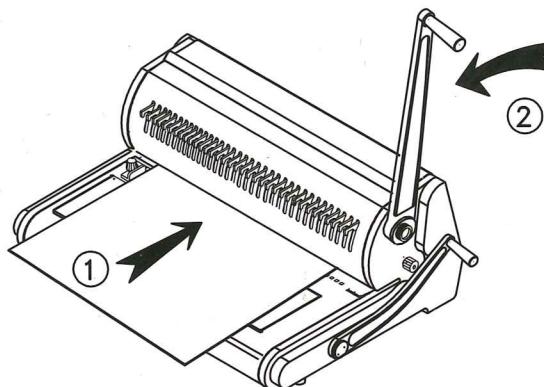


5 1. Select the wire size, according to the number of sheets.
2. Open the clamp and place the wire with narrow side out onto the clamp.

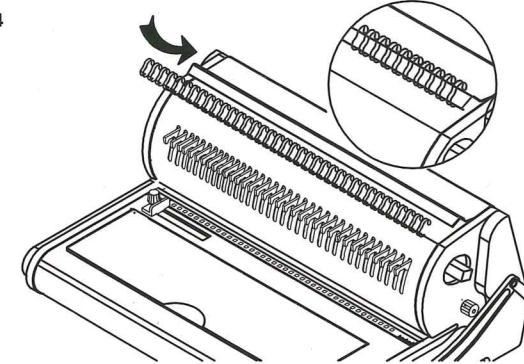


7 1. Open the front plastic cover.
2. Adjust the wire closer to the size of wire being used by sliding the knob.

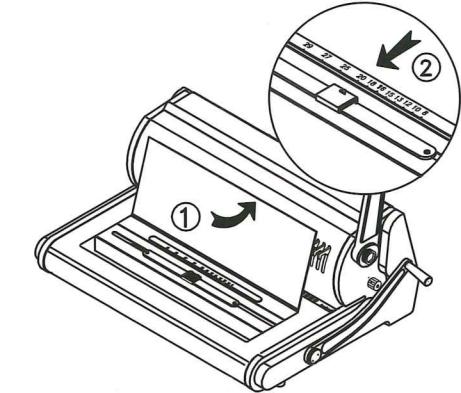

6 1. Remove the punched paper and insert the exposed wire fingers into the punched holes.

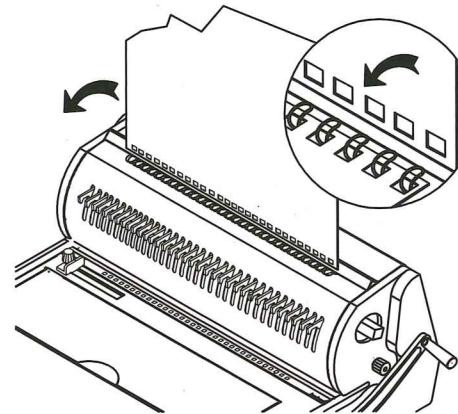

8 1. Place the assembled book into the open wire closer bars.
2. Pull the closing handle to close the wire into the punched sheets.

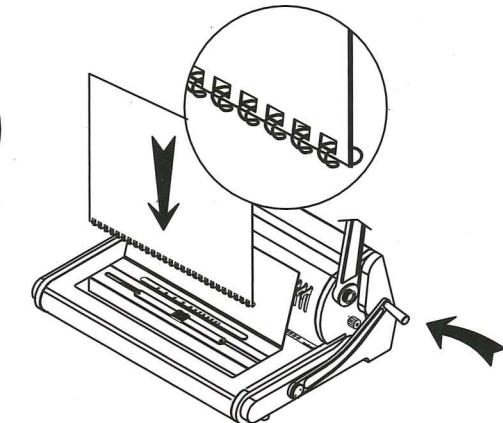


DEPTH 1	DEPTH 2	DEPTH 3	DEPTH 4	PUNCHING MARGIN
$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	

DEPTH 1	DEPTH 2	DEPTH 3	DEPTH 4	PUNCHING MARGIN
$1\frac{1}{4}$ "	$1\frac{1}{4}$ "	$1\frac{1}{2}$ "	$1\frac{9}{16}$ "	$1\frac{1}{4}$ " → THE WIRE COMB SIZE
$\frac{5}{8}$ "	$\frac{3}{4}$ "	$\frac{7}{16}$ "	$\frac{9}{16}$ "	$\frac{5}{8}$ "
$\frac{3}{16}$ "	$\frac{1}{4}$ "	$\frac{5}{16}$ "	$\frac{3}{8}$ "	$\frac{7}{8}$ "

→ THE PAPER THICKNESS



1 Instalar las dos palancas de el lado derecho en los ejes de metal.
Colocarle los botones y apretarlos para agarrar las palancas.

Installez les deux poignées sur les tiges principales situées à droite de l'appareil. Poser les boutons et serrer.

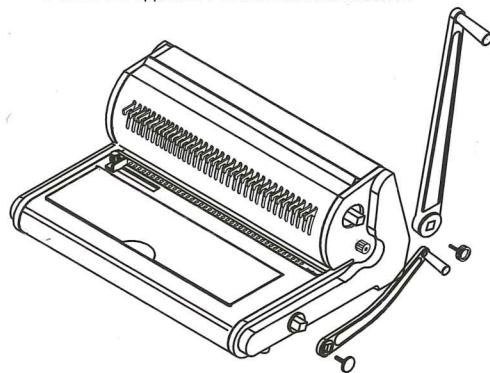

2 1) Medir la cantidad de hojas que va a encuadrinar y determine la profundidad de la perforacion usando la guia en la parte de abajo (Use la tabla de referencias)

Mesurer l'épaisseur du document à relier. Déterminer la profondeur de perforation en utilisant l'indicateur de reliure. Sélectionner el diamètre en fonction de la bande de reliure métallique choisie.

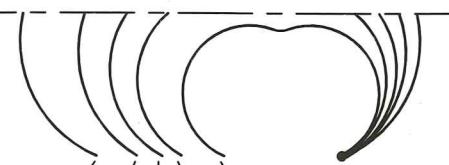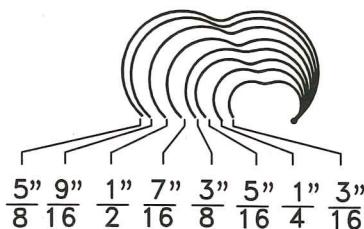

1 1/4 1 7/8 3/4 5/8

PROFONDEUR
PROFUNDIDA
1 1

PROFONDEUR
PROFUNDIDA
2 2

PROFONDEUR
PROFUNDIDA
3 3

PROFONDEUR
PROFUNDIDA
4 4

$\frac{3}{16}$ $\frac{1}{4}$

$\frac{5}{16}$ $\frac{3}{8}$

$\frac{7}{16}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{9}{16}$

$\frac{5}{8}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{7}{8}$


1" $1\frac{1}{4}$ "

MARGEN DE PROFUNDIDAD
Marge de perforation


DIAMETRO DEL ANILLO
METALICO
Dimension de la bande de
reliure métallique

GROSOR DE EL
ENCUADERNADO
Épaisseur du papier


- 3** 1) Ajuste la guia.
2) Jalar el pin hacia afuera para cancelar la perforacion si ve que la perforacion esta en medio de el rectangulo.
3) Ajuste el boton de profundidad de perforado a 1,2,3 o 4.
- 1) Ajuster le guide latéral.
2) Si la bordure du document couvre partiellement un des rectangles blancs sur les repères d'alignement, tirer sur la goupille correspondante pour empêcher que la feuille soit perforée à cet endroit.
3) Ajuster le bouton (1, 2, 3 ou 4) selon la profondeur de reliure désirée.

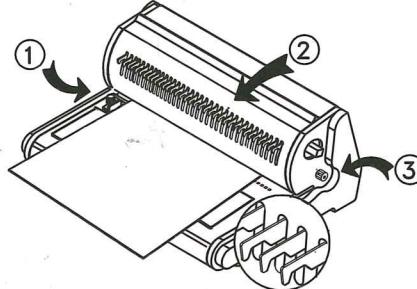


- 5** 1) Seleccione la medida de alambre que va a utilizar de acuerdo a la cantidad de hojas a encuadernarse. (use la tabla guía)
2) Abra la compuerta y posecione el alambre con la abertura hacia arriba.
- 1) Sélectionner la bande de reliure métallique en fonction du nombre de feuillets à relier.
2) Ouvrir le collier de serrage et placer la bande de reliure métallique (ouverture en premier) sur le collier.

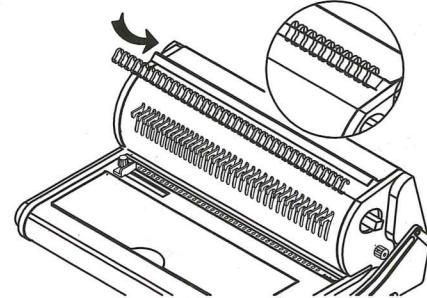

- 7** 1) Abrir la compuerta de plastico en la parte plana de la maquina.
2) Ajuste la medida de el alambre a cerrar deslizando el boton.
- 1) Ouvrir le couvercle en plastique.
2) Glisser le bouton selon la dimension de la bande de reliure métallique.

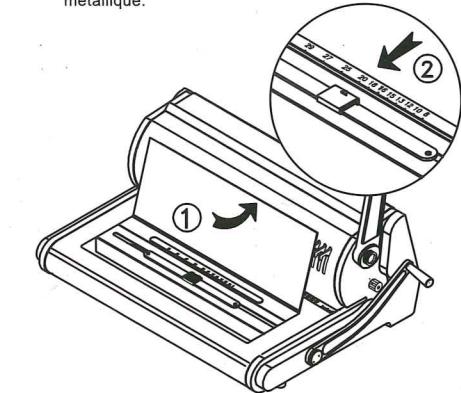

- 6** 1) Remueva el papel ya perfórado y coloquelo en el anillo de alambre abierto.
1) Enlever le papier perforé de la perforatrice et le placer dans la bande de reliure métallique qui est ouverte.

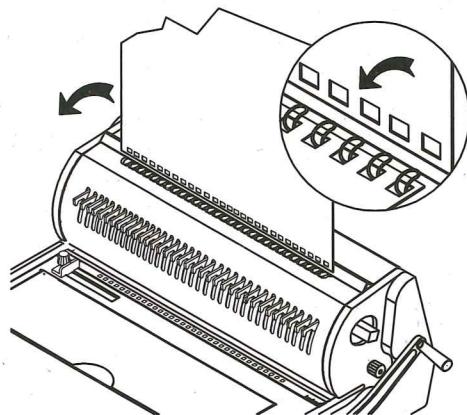

- 8** 1) Coloque las hojas en forma vertical entre las barras para cerrar el alambre.
2) Jale la palanca mas corta para cerrar el alambre.
- 1) Placer le manuel assemblé dans les barres de fermeture ouvertes.
2) Tirer sur la poignée de fermeture pour refermer la bande de reliure métallique.

